

Как да настроите вашия Chromecast с Google TV




Google промени своята платформа за поточно предаване с пускането на Chromecast с Google TV. Вместо да е само предавателно устройство като Chromecast преди него, най-новият донгъл на Google управлява наследника на [Android TV](#). Ако сте го закупили, що как да настроите своя Chromecast с Google TV.

След като разопаковате устройството и всички негови аксесори, е време да настроите своя Chromecast с Google TV. Първо включете захранващия адаптер в контакт. След това свържете кабела USB-A към С към захранващия блок и вашия Chromecast. На гръба на донътла ще се появи индикатор за състоянието.



Намерете свободен HDMI порт на търба на телевизора и включете своя Chromecast в Google TV.

Ако телевизорът ви не се включи автоматично, вземете дистанционното управление на устройството, включете екрана и променете източника към HDMI порта, в който сте включили Chromecast.

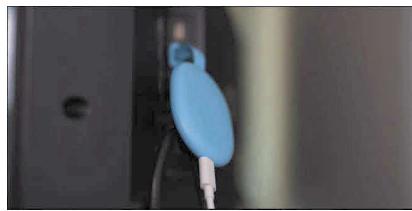

Вземете Chromecast и дистанционното управление на Google TV и пълзнете задния капак. Поставете включените AAA батерии и поставете отново капака. Дистанционното управление трябва автоматично да започне свояване с вашето устройство за поточно предаване.




Устройството ви трябва автоматично да открие Chromecast (1). Докоснете бутона „Set Up Chromecast“. Ако не се стане, докоснете иконата „+“ в горния ляв ъгъл.



От раздела „Add To Home“ изберете бутона „Set Up Device“.


Докоснете опцията „Set Up New Devices In Your Home“.

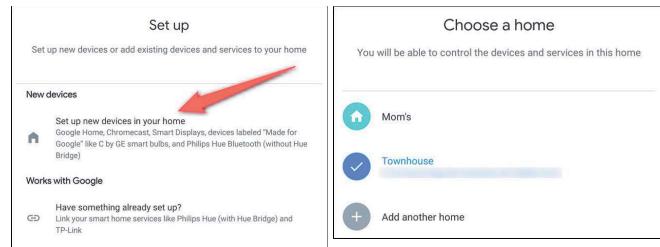


Изберете дома, към който искате да добавите Chromecast. Ако все още не сте конфигурирали интелигентен дом в приложението, докоснете бутона „Add Another Home“. В противен случай изберете дома си и след това докоснете бутона „Next“.



Дайте разрешение на приложението Home да използва вашата камера и след това сканирайте QR кода на вашия телевизор. Друга възможност е да изберете връзката „Continue Without Scanning“ и да въведете кода на екрана.

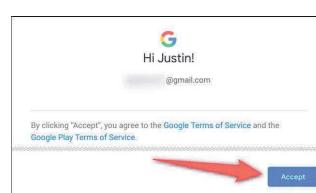


След няколко секунди ще бъдете помолени да приемете Общите условия на Google. Докоснете бутона „Accept“, за да продължите.

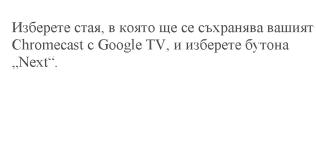

Изберете стая, в която ще съхранява вашият Chromecast с Google TV, и изберете бутона „Next“.




Сега трябва да свържете Chromecast с Google TV към вашата безжична мрежа. Изберете мрежата си от списъка и докоснете „Next“.



Въведете паролата си за безжична мрежа на следващия екран.



Ако процесът на свояване не стартира автоматично, натиснете и задръжте бутоните Назад и Начало на дистанционното управление, докато индикаторът за състоянието започне да пулсира. След това дистанционното управление ще се свърже с Chromecast.

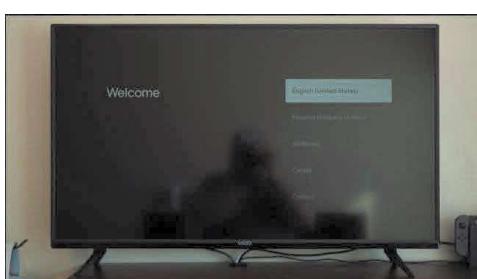


Сега започва процеса на настройка. Използвайки дистанционното управление, изберете вашия език от списъка.



Сега вашият телевизор ще ви инструктира да изтеглите приложението Google Home на вашето устройство с [Android](#), [iPhone](#) или [iPad](#).





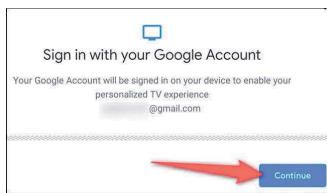


След като настроите Интернет връзката е време да влезете с вашия акаунт в Google. Приложението Home ще предлага всички вписани акаунти в Google на вашия телефон или таблет, но може да се наложи да се впишете отново, за да продължите.

Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите.


Изберете кон разрешения да предоставите на донгъла за поточно предаване и след това изберете бутона „Accept“.

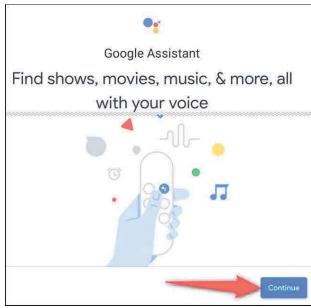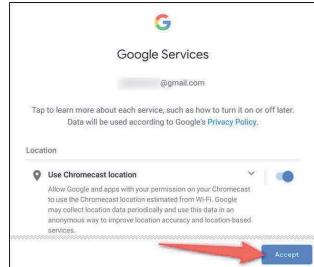


Вече сме в последната част. Време е да конфигурирате Google асистент и да зададете медийни предпочтения. Докоснете бутона „Continue“, за да продължите напред.

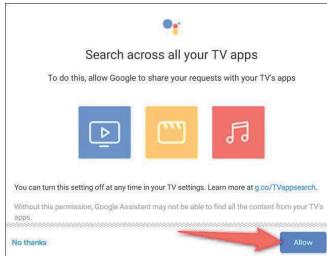


Позволете на Google да споделя вашите заявки за търсене с приложения на трети страни. Ако настройката е деактивирана, може да не успеете да намерите и гледате определени филми и телевизионни предавания с помощта на гласовия асистент. Изберете бутона „Allow“.

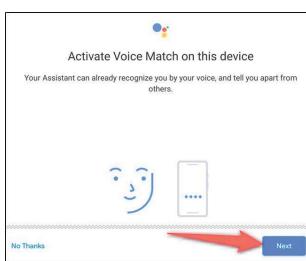


След това активирайте Voice Match. Кораго е активиран, Асистентът ще може да ви дава персонализирани резултати, когато гласът ви бъде разпознат. Докоснете „Next“.

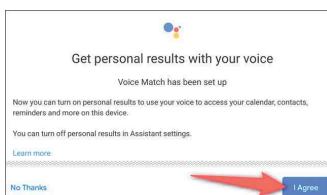


Разрешете на Google Асистент да ви предостави персонализирани резултати, докато използвате Voice Match. Изберете бутона „I Agree“.

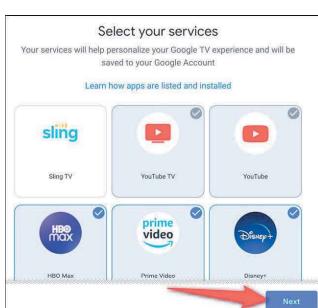

Една от силните страни на Google TV е неговият механизъм за препоръки. Но преди Google да предложи филми и телевизионни предавания, които може да ви харесат, трябва да споделите за кон услуги сте абонирани. Докоснете всеки елемент (като YouTube, Netflix, Disney +, Hulu и HBO Max) и след това докоснете „Next“.

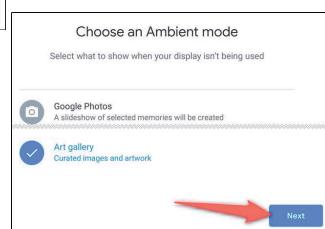

Режимът на околната среда на вашия Chromecast с Google TV действа като скринсейвър, когато не гледате нищо. Както и при [интелигентните екрани](#), можете да изберете да се показват ваши снимки или курирано изкуство от Google. Направете своя избор и след това изберете „Next“.

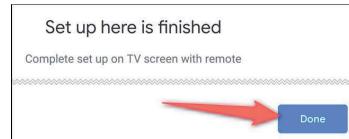

За да не се налага да използвате няколко управления, можете да използвате Chromecast с дистанционното управление на Google TV, за да включите телевизора си, да увеличите и намалите силата на звука му и да превключвате източниците.

Използвайте дистанционното, за да щракнете върху „Set Up Remote“ и следвайте инструкциите на екрана. Ще преминете през програмирането на вашето управление и че проверите дали то може да управлява вашия телевизор.



Вашият Chromecast с Google TV е готов за работа. Изберете „Start Exploring“, за да започнете да използвате вашето устройство за поточно предаване.

Интерфейсът на Google TV е малко по-различен, ако досега сте използвали телевизор Android или обикновен телевизор. всяка услуга, за която сте посочили, че

имат достъп по време на процеса на настройка, ще има инсталирано приложение на вашия Chromecast. Уверете се, че сте влезли във всяка услуга за потечно предаване, за да можете да гледате препоръчани филми и телевизионни предавания, когато се появява нещо ново.



Нещо, което трябва да имате предвид, докато се запознавате с новия си Chromecast, е, че софтуертът, работещ на устройството за потечно предаване, се нарича Google TV, което е и [преименуваното име на Play Movies & TV](#). Не се бъркайте между двете, когато търсите нещо за гледане.

Превод от английски език

ЕУ Декларация за съответствие

Google Inc.
1600 Амфитеатър паркей
Маутън Би, СА 94043

Тази декларация за съответствие е издадена за:

Радио оборудване /продукт, вид, партида или сериен номер/

Серийният номер NC2-6A5 се покрива от тази ЕУ Декларация за съответствие: YMDD3XXXX (Y по-висок, M = 5, или по-висок, DD = 02 или по-висок)

Аксесоари в пакета на NC2-6A5:

Google Chromecast TV Audio
NC2-6A5

= 7 или

Захранващ адаптер, модел
S005BBB0500100 или
S005BV0500100

Ние, Google Inc., декларираме на своя отговорност, че гореспоменатите продукти отговарят на основните изисквания на следните Директиви на Европейския съюз:

Обектът на Декларацията, описан по-горе, е в съответствие със следните регламенти:

Директива за радио оборудването (RED) -

2014/53/EU

Директива за ограничаване и преработка на опасните вещества

2011/65/EU

Процедурата за оценка на съответствието, посочена в Чл.10 и подробно описана в Приложение III от Директивата за радио оборудване 2014/53/EU е проследена и изпълнена с участието на национален орган: Национален орган VL Verification Services Inc. 0984 извърши оценка на съответствието с член 3.2 от Директивата за радио оборудване е издал EU Сертификат за изпитание AN17C10697-1.

Следните хармонизирани стандарти и нормативни документи са тези, за които е декларирано съответствието на продукта, като се има предвид конкретна съдържание на изискванията на посочените директиви

Здраве и сигурност I/чл. 3.1 /b/ от Директивата за радио оборудване

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN62311:2008

EMC (Чл.3.1 /b/ от Директивата за радио оборудване

EN 301 489-1 v1.9.2

EN 301 489-17 v2.2.1

EN 55032:2012/AC:2013

EN 55024:2010 + AC:2011

Спектър I/чл. 3.2 от Директивата за радио оборудване

EN 300 328 v2.1.1

EN 301 893 v2.1.0 / проект/

Оборудване в определени категории или класове Чл. 3.3 от Директивата за радио оборудване

Директива за ограничаване и преработка на опасните вещества 2011/65/EU

EN 50581:2012

Подписана за и от името на Google Inc.

Подпись: не се чете

Дата на издаване: 12.06.2017, Маутън Би, САЩ

Риши Чандра
Вице-президент, Продуктов мениджър