Ръководство за употреба

DENVER VBS-271



Оригинално ръководство: 2026 г. • https://denver.eu

Български превод на предоставеното английско ръководство. Надписите върху устройството и схемите са запазени за лесно съпоставяне.

Френска маркировка от корицата: устройството, кабелите и принадлежностите се събират разделно за рециклиране в магазин или пункт за събиране. Информация: www.quefairedemesdechets.fr. Предпочитайте ремонт или даряване пред изхвърляне.

Информация за безопасност

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР. НЕ ОТВАРЯЙТЕ.

Светкавицата със стрелка в равностранен триъгълник предупреждава за неизолирано опасно напрежение в корпуса, което може да причини токов удар.

За да намалите риска от токов удар, не сваляйте капака или задния панел. Вътре няма части за обслужване от потребителя. Обърнете се към квалифициран сервизен персонал.

Удивителният знак в равностранен триъгълник насочва към важни указания за работа и поддръжка в придружаващата документация.

1. Този продукт не е играчка. Дръжте го далеч от деца.

2. Пазете продукта от деца и домашни любимци, за да избегнете сдъвкване и поглъщане на части.

3. Температурата за работа и съхранение е от 0°C до 40°C. Използването извън този диапазон може да повлияе на работата.

4. Не отваряйте продукта: в него може да има части под опасно за живота напрежение.

5. Ремонтът и сервизното обслужване се извършват само от квалифициран персонал.

6. Захранващият адаптер служи за изключване от електрическата мрежа и трябва да остава леснодостъпен. Осигурете свободно пространство около контакта.

7. Не излагайте на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина.

8. Почиствайте само със суха кърпа.

9. Не запушвайте вентилационните отвори. Монтирайте съгласно тези указания.

10. Не поставяйте близо до радиатори, отоплителни отвори, печки или други уреди, включително усилватели, които отделят топлина.

11. Пазете захранващия кабел от настъпване и притискане, особено при щепселите, контактите и мястото, където излиза от устройството.

12. Използвайте само принадлежностите, предоставени с продукта.


13. Изключвайте устройството от контакта при гръмотевични бури или когато няма да се използва продължително време.

14. Символът със светкавица в равностранен триъгълник предупреждава за неизолирано опасно напрежение в корпуса, което може да причини токов удар. За да намалите риска, не сваляйте капака или задния панел. Вътре няма части, които могат да се обслужват от потребителя. Обърнете се към квалифициран сервизен персонал.

15. Не поставяйте оборудването в затворено пространство, например шкаф за книги. Осигурете добра вентилация. Не покривайте вентилационните отвори с вестници, покривки, завеси или други предмети.


Температурният диапазон в оригинала е 32-104°F, което съответства на 0-40°C.






Устройството е електрически уред от клас II с двойна изолация и не изисква защитно заземяване. За подходящите захранващи устройства вижте указанията за употреба.

Общ преглед на продукта

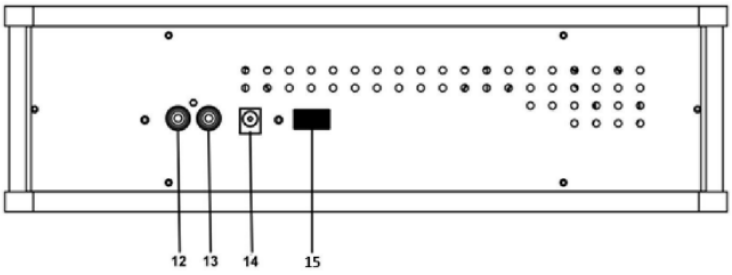

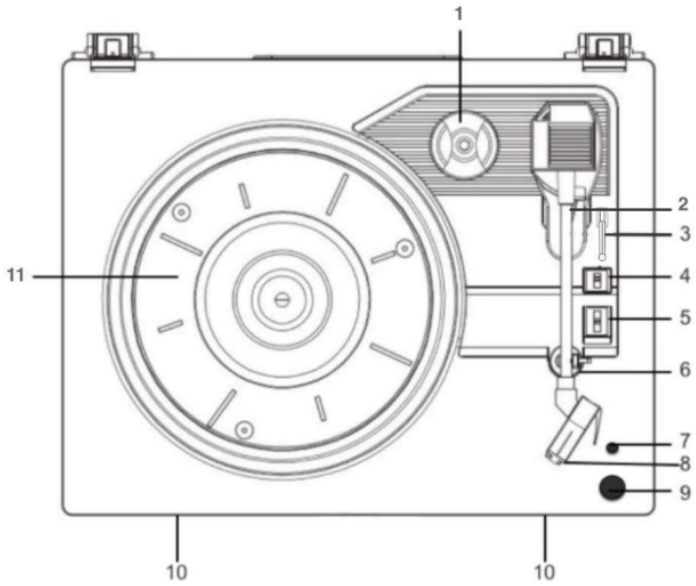

1. Адаптер за плочи на 45 об./мин.

2. Рамо.

3. Лостче за повдигане на рамото.

4. Превключвател Auto Stop (ON/OFF) за автоматично спиране.

5. Селектор за скорост 33/45/78 об./мин. за регулиране на въртенето на диска.

6. Фиксатор на рамото.

7. LED индикатор за режим грамофон/Bluetooth (Phono/Bluetooth).

8. Доза с игла.

9. Регулатор за включване/изключване и сила на звука.

10. Стерео високоговорители.

11. Диск на грамофона.

12. RCA изход R (десен канал) за външна тонколона, която не е включена в комплекта.

13. RCA изход L (ляв канал) за външна тонколона, която не е включена в комплекта.

14. DC вход за външен захранващ адаптер.

15. Превключвател ON/OFF за LED осветлението на високоговорителите.

Захранване и работа

Свързване към електрическата мрежа

Свържете DC конектора на предоставения адаптер към захранващия вход DC 9 V на задния панел. Включете адаптера в електрически контакт. Уверете се, че DC конекторът е поставен докрай.

Завъртете регулатора за захранване/сила на звука по посока на часовниковата стрелка, докато чуете щракване. LED индикаторът светва, което показва, че устройството е включено.

Възпроизвеждане на плоча

1. Поставете плочата върху диска на грамофона. При необходимост поставете адаптера за 45 об./мин. върху централната ос.

2. Изберете желаната скорост с превключвателя: 33⅓, 45 или 78 об./мин.

3. Завъртете регулатора за захранване/сила на звука, за да включите устройството. Той регулира и силата на звука.

4. Освободете фиксатора на рамото.

5. Повдигнете внимателно рамото с ръка.

6. Позиционирайте иглата вертикално над първата песен на плочата. Дискът започва да се върти автоматично.

7. Червеният индикатор светва.

8. Спуснете бавно иглата върху плочата, за да започне възпроизвеждането.

9. В края на плочата дискът спира автоматично, ако превключвателят Auto Stop е на ON. Ако е на OFF, дискът продължава да се върти, докато върнете рамото върху опората му.

10. След приключване повдигнете рамото и го върнете върху опората.

11. Поставете предпазителя на иглата и затворете фиксатора на рамото.

12. Изключете устройството и го изключете от електрическата мрежа.

Важно

1. Винаги повдигайте и спускайте рамото с лостчето за повдигане.

2. Не въртете и не спирайте диска с ръка.

3. Преместването или разклащането на грамофона без фиксирано рамо може да повреди рамото.


4. Преди възпроизвеждане почиствайте правилно иглата и плочата, за да избегнете преждевременно износване. Почиствайте иглата внимателно с четка отзад напред. Избърсвайте плочата със специална кърпа за грамофонни плочи.


5. Проверявайте дали иглата е в добро състояние, тъй като тя се износва при употреба. Сменяйте износена, отчупена или повредена игла, защото може да повреди плочата. Използвайте само оригинални резервни игли.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди употреба свалете предпазителя на иглата. Освободете рамото от фиксатора преди работа и го фиксирайте отново след употреба.

Грижа за плочите и иглата

За най-добър звук и минимално износване поддържайте плочите чисти. Почиствайте добре плочите, особено по-старите, преди възпроизвеждане. Редовно отстранявайте праха от иглата и плочата. Използвайте мека четка за иглата, като движите от основата към върха, както е показано.

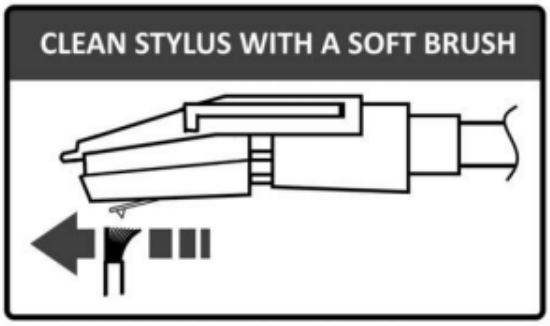

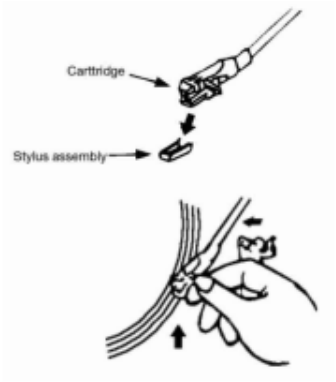

Надписи към схемата: „Почиствайте иглата с мека четка“; Cartridge - грамофонна доза; Stylus assembly - комплект на иглата.

При леко запрашени плочи използвайте четка с въглеродни влакна или кадифена подложка преди възпроизвеждане. За поддръжка използвайте качествен комплект за почистване на плочи. Такива четки, подложки и комплекти се продават онлайн и в магазини за грамофонни плочи.

Превключвател Auto Stop (ON/OFF)

Включва или изключва автоматичното спиране. При включена функция дискът започва да се върти, когато рамото е над плочата, и спира в края ѝ. Някои плочи могат да спрат преди края или да не спрат автоматично. В такъв случай поставете Auto Stop на OFF.

Фиксатор на рамото

Закрепва рамото, когато е върху опората или не се използва. Когато е отключен, фиксаторът остава в изправено положение.

Комплектът за почистване не е включен.

Bluetooth и външни високоговорители

Режим Bluetooth

1. Включете устройството с регулатора за захранване/сила на звука. Той регулира и звука.

2. Уверете се, че рамото е фиксирано.

3. Синият индикатор мига.

4. За сдвояване с телефон или таблет:

а) Включете Bluetooth на телефона или таблета. При нужда вижте неговото ръководство.

б) Поставете телефона на разстояние до 20 cm (около 8 инча) от грамофона.

в) Уверете се, че грамофонът е в режим Bluetooth. Изберете „VBS-271“ на телефона. След свързване той показва „Connected“ (Свързано).

г) Индикаторът започва да свети постоянно в синьо. Можете да възпроизвеждате звук от вашето устройство.

д) Регулирайте звука с регулатора на грамофона. Силата на звука на телефона или таблета също влияе върху общото ниво; проверете и нея.

Отстраняване на затруднения

Ако устройството не се открива, изключете го и го включете отново, след което потърсете „VBS-271“ от телефона или таблета.

Възпроизвеждане през собствена аудиосистема

Свържете аудиосистемата към RCA изходите с RCA аудиокабел (не е включен). Така можете да слушате плочите през собствената си система.

LED осветление на високоговорителите

Използвайте превключвателя на задния панел. Натиснете веднъж, за да включите LED осветлението, и отново, за да го изключите.

Захранващ адаптер

Параметър	Стойност
Производител / търговска марка и адрес	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd; 301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Модел	AS1201A-0901000EUL
Честота на входния променлив ток	50/60 Hz
Входно напрежение	AC 100-240 V
Изходно напрежение	9,0 V
Изходен ток	1,0 A
Изходна мощност	9,0 W
Средна ефективност в активен режим	≥ 81,34%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	/ (не е посочена стойност)
Консумация без товар	< 0,1 W

Изхвърляне и съответствие

Забележка: Всички продукти могат да бъдат променяни без предизвестие. В ръководството са възможни грешки и пропуски.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. АВТОРСКИ ПРАВА: DENVER A/S.



Електрическото и електронното оборудване съдържа материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за здравето и околната среда, ако отпадъците от него не се обработват правилно.

Оборудването е обозначено със символа на зачеркнат контейнер за отпадъци. Той означава, че електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърля с останалите битови отпадъци, а да се събира разделно.

В населените места има пунктове, в които оборудването може да се предава безплатно за рециклиране, или се организира събиране от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите от съответната общинска служба.

С настоящото Denver A/S декларира, че радиосъоръжението тип VPB-271 съответства на Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията RED е достъпен на https://denver.eu. Натиснете иконата за търсене в горната част, въведете VPB-271 и отворете продуктовата страница. Декларацията е в downloads/other downloads (Изтегляния/Други изтегляния).

Информация за консумацията в режим на готовност/изключено състояние и управлението на захранването за продукти, съответстващи на Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията, е достъпна на https://denver.eu. Използвайте търсачката, въведете VPB-271 и отворете продуктовата страница.

Бележка към превода: Означението VPB-271 в горните два абзаца е запазено от оригинала; моделът на корицата и в указанията за Bluetooth е VBS-271.

1. Максимална изходна мощност: 2 × 30 W; RMS мощност: 2 × 2 W.

2. Bluetooth честотен диапазон: 2,402-2,4805 GHz.

DENVER A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания

https://www.facebook.com/denver.eu

Контакти

Основен контакт: contact.hq@denver.eu

Регион / сервиз	Данни за контакт
Северни страни - централен офис	Denver A/S Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Дания Тел.: +45 86 22 61 00 (натиснете „1“ за поддръжка) Технически въпроси: support.hq@denver.eu Други въпроси: contact.hq@denver.eu
Бенелюкс	DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C+D, 3449 HE Woerden, Нидерландия Тел.: 0900-3437623 support.nl@denver.eu
Испания / Португалия	DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16 Parque Tecnológico, 46980 PATERNA, Valencia, Испания Испания: +34 960 046 883 • support.es@denver.eu Португалия: +35 1255 240 294 • denver.service@satfiel.com
Германия	Denver Germany GmbH Service Сервизен център Max-Emanuel-Str. 4, 94036 Passau Тел.: +49 851 379 369 40 support.de@denver.eu Понеделник-четвъртък: 09:00-16:30 Петък: 09:00-14:00
Австрия	Lurf Premium Service GmbH Deutschstrasse 1, 1230 Wien Тел.: +43 1 904 3085 denver@lurfservice.at
Полша	LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz Тел.: 62 75 38 092 denver-service@letmerepair.pl Работно време: 08:00-18:00, понеделник-петък

Ако държавата ви не е посочена, изпратете имейл на contact.hq@denver.eu.

Denver A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания https://denver.eu • https://facebook.com/denver.eu

Информация за продукта и съответствието