




**Quick Start Guide**

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS  
ITALIANO | РУССКИЙ | УКРАЇНСЬКА


**Option A Configure with ZyXel Easy Link App**

**Use EasyLink to:**

- Check online for firmware upgrade.
- Follow a step by step installation guide to set the WRE6605 to Repeater Mode.
- In AP mode, use it to modify the WRE6605's SSID and password.


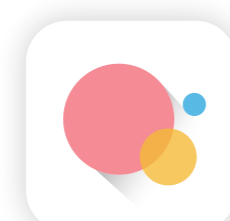


ZyXel Easy Link


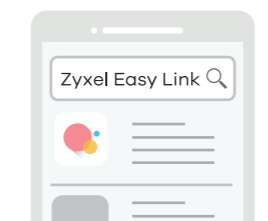


**Option B Configure with Smart Push Button**



1

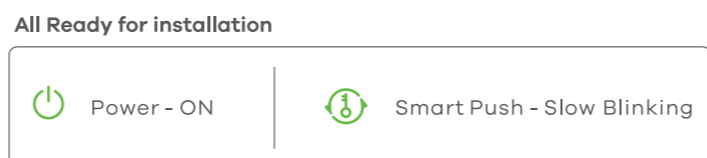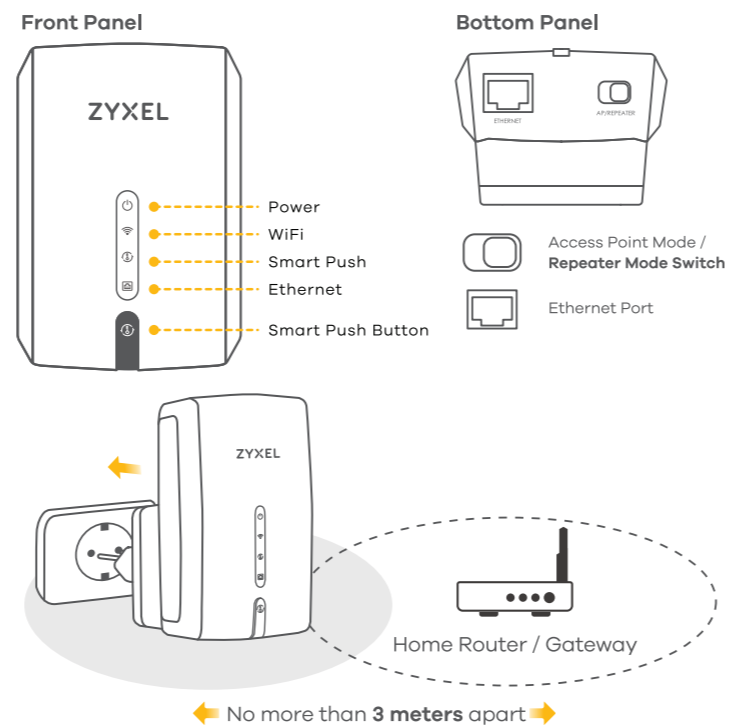

2

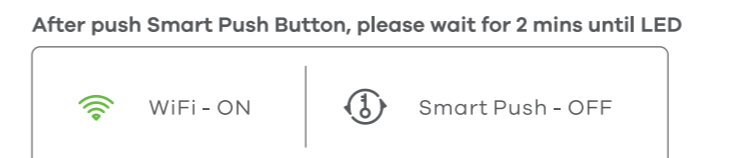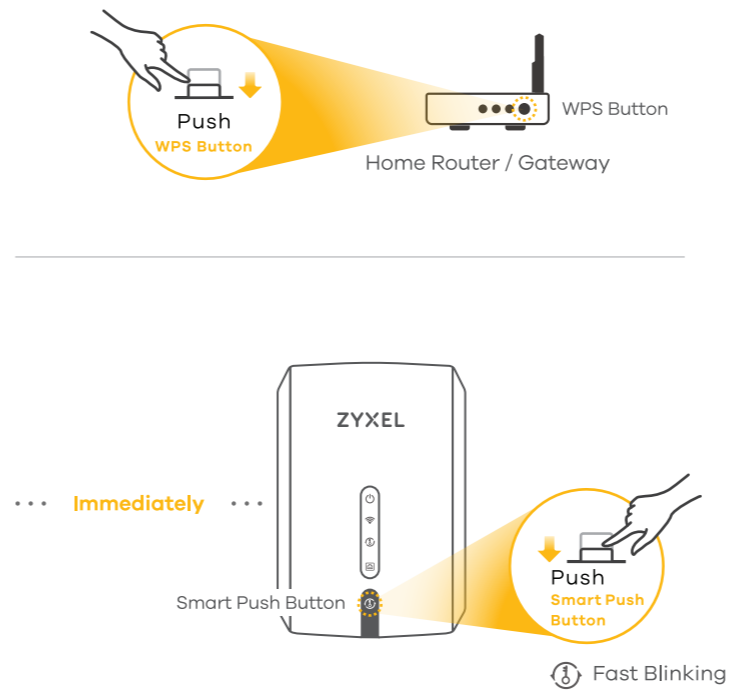

**3 Finding the Ideal Location**

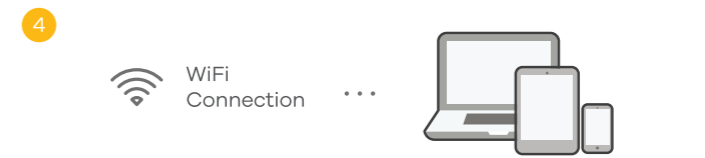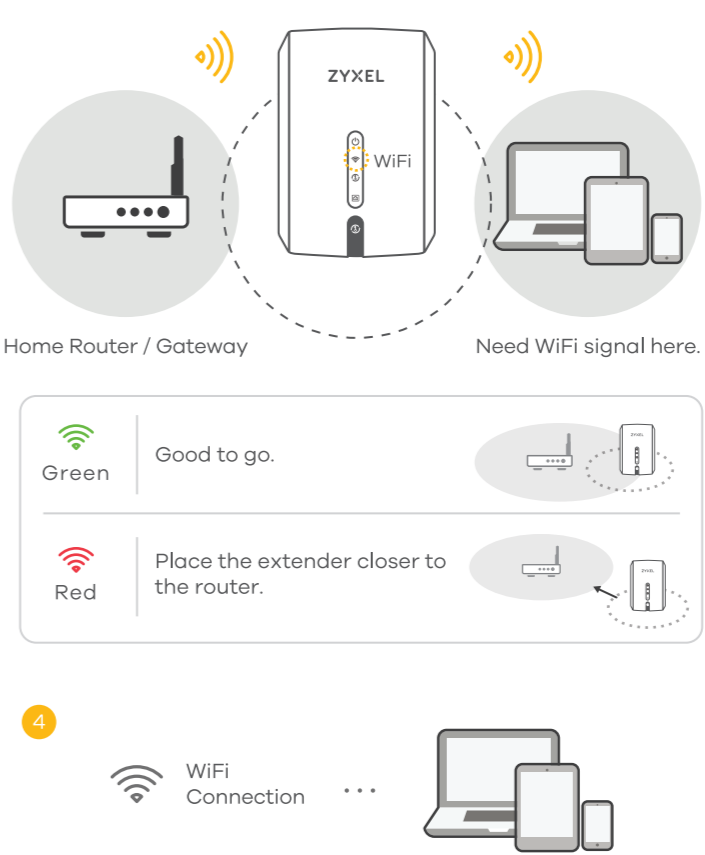

**Troubleshooting**

**I want to reset the WRE6605 to its factory default settings.**

- Make sure the Power LED is on. Press the Smart Push Button for more than 10 seconds.
- Release the Smart Push Button, the Power LED begins to blink. The WRE6605 reloads factory-default settings and begins to reboot. Once the reboot is complete, the Power LED will turn on, and the Smart Push LED will begin blinking.

**I cannot connect to the Internet via the WRE6605 in Repeater Mode.**

- Try to connect directly to the wireless router or AP. If you can access the Internet, make sure the WiFi LED is on, indicating the WRE6605 has associated with the wireless router or AP. If the WiFi LED is off, try associating the WRE6605 and your wireless router or AP again.
- Make sure the wireless settings you are using to connect to the WRE6605 are the same as the settings in your wireless router or AP.

**My Internet is slow or intermittent via the WRE6605 in Repeater Mode.**

- Check the WRE6605 signal strength connection to the wireless router or AP. If your Internet is slow or the WiFi LED is red, try moving the WRE6605 closer to the AP, and check the WiFi LED again.

**I want to reinstall the WRE6605 or modify its configuration settings.**

- Reset the WRE6605 to its factory-default settings.

**Warranty Card**

Thank you for purchasing a ZyXel product. ZyXel has a reputation for delivering high quality, high performance products and services to our customers. We recommend that you now visit the ZyXel website and register your product online. This will mean you can receive the latest firmware, drivers and product related information. If you still have further questions or enquiries related to the product, please contact our subsidiaries worldwide. Please note that warranty terms may vary by region. Full detailed information is available on our website, here: [http://www.zyxel.com/support/warranty\\_information.shtml](http://www.zyxel.com/support/warranty_information.shtml)

**Purchase Information**

ZyXel Product Name: \_\_\_\_\_

Hardware Serial Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

(In certain countries, the warranty will be validated with seller's signature and stamp): \_\_\_\_\_

- EN** Download the Easy Link app to configure the WRE6605 to extend your wireless network or use the AP mode.  
**Note:** If your wireless router or AP does not support WPS, use the Easy Link app or the Web Configurator (see the User's Guide).
- DE** Sie können auch die Easy Link App herunterladen, um den WRE6605 so zu konfigurieren, dass dieser Ihr drahtlos Netzwerk erweitert oder den AP-Modus verwendet.  
**Hinweis:** Wenn Ihr drahtloser Router oder der AP WPS nicht unterstützt, verwenden Sie die Easy Link App oder den Web Configurator (siehe Benutzerhandbuch).
- ES** Descargue la aplicación Easy Link para configurar el WRE6605 y extender su red inalámbrica o utilizar el modo AP.  
**Nota:** Si tu router inalámbrico o AP no soporta WPS, utilice la aplicación Easy Link o el Configurador web (Consulte la Guía del usuario).
- FR** Vous pouvez télécharger l'application Easy Link pour configurer le WRE6605 afin d'étendre votre réseau sans fil ou utiliser le mode AP.  
**Remarque :** Si votre routeur ou AP sans fil ne prend pas en charge WPS, utilisez l'application Easy Link ou le configurateur Web (voir le guide de l'utilisateur).
- IT** Scaricare l'applicazione Easy Link per configurare il WRE6605 per estendere la rete wireless o utilizzare la modalità AP.  
**Nota:** Se il router wireless o l'AP non supportano WPS, utilizzare l'applicazione Easy Link o il Configuratore Web (vedere la Guida dell'utente).
- RU** Загрузите приложение Easy Link, чтобы настроить WRE6605 для расширения беспроводной сети или использования в качестве точки доступа. Примечание: если ваш беспроводной маршрутизатор или точка доступа не поддерживает WPS, используйте приложение Easy Link или веб-конфигуратор (см. руководство пользователя).
- UA** Завантажте програму Easy Link, щоб налаштувати WRE6605 для розширення бездротової мережі або використання в якості точки доступу. Примітка: якщо ваш бездротовий маршрутизатор або точка доступу не підтримує WPS, використовуйте додаток Easy Link або веб-конфігуратор (див. керівництво користувача).

- EN** 1 Make sure the WRE6605 is set to **Repeater** mode. Connect the WRE6605 to a power outlet.
- DE** 1 Stellen Sie sicher, dass der WRE6605 in den **Repeater** Modus gestellt ist. Schließen Sie den WRE6605 an eine Netzsteckdose an.
- ES** 1 Asegúrese de que el WRE6605 está ajustado al modo **Repeater** (Repetidor). Conecte el WRE6605 en una toma de corriente.
- FR** 1 Assurez-vous que le WRE6605 est en mode **Repeater**. Connectez le WRE6605 à une prise de courant.
- IT** 1 Assicurarsi che la WRE6605 sia impostata sulla modalità **Repeater** (Ripetitore). Collegare la WRE6605 a una presa elettrica.
- RU** 1 Убедитесь, что WRE6605 установлен в режим репитера. Подключите WRE6605 к розетке.
- UA** 1 Переконайтесь, що WRE6605 встановлений в режим репитера. Підключіть WRE6605 до розетки.

- EN** 2 Press the WPS button on your wireless router. Within 2 minutes, press the WRE6605 Smart Push Button for 2 seconds. The WiFi LED turns green to show the WRE6605 linked to your wireless router successfully.
- DE** 2 Drücken Sie auf Ihrem drahtlosen Router auf die WPS-Taste. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten 2 Sekunden lang auf die Smart Push Taste des WRE6605. Die WiFi-LED leuchtet grün, um anzuzeigen, dass der WRE6605 erfolgreich mit Ihrem drahtlosen Router verbunden ist.
- ES** 2 Presione el botón WPS en su router inalámbrico. Antes de 2 minutos, mantenga presionado el Smart Push Button del WRE6605 durante 2 segundos. El LED WiFi se ilumina en verde cuando el WRE6605 está correctamente conectado a su router inalámbrico.
- FR** 2 Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur sans fil. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton Smart Push du WRE6605 pendant 2 secondes. La LED WiFi s'allume en vert pour afficher le WRE6605 associé à votre routeur sans fil.
- IT** 2 Premere il pulsante WPS sul router wireless. Entro 2 minuti, premere per 2 secondi il pulsante Smart Push del WRE6605. Il LED WiFi diventa verde per mostrare il WRE6605 collegato al router wireless con successo.
- RU** 2 Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе. В течение 2 минут нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку Smart Push на WRE6605. Индикатор Wi-Fi загорится зеленым, показывая, что WRE6605 успешно подключен к вашему беспроводному маршрутизатору.
- UA** 2 Натисніть кнопку WPS на бездротовому маршрутизаторі. Протягом 2 хвилин натисніть і утримуйте 2 секунди кнопку Smart Push на WRE6605. Індикатор Wi-Fi загориться зеленим, показуючи, що WRE6605 успішно підключений до вашого бездротового маршрутизатора.

- EN** 3 Relocate and plug the WRE6605 mid-way between your wireless router or AP and the WiFi dead zone where the wireless clients are. 4 Wireless clients can now connect to your home wireless router or AP via the WRE6605 using the wireless router or AP's SSID/Password.
- DE** 3 Platzieren Sie den WRE6605 zwischen Ihrem WLAN Router oder einem AP und dem Bereich mit schlechtem Empfang, in der sich WLAN Clients befinden. 4 Wireless-Clients können sich nun über den WRE6605 mit dem drahtlosen Router oder dem SSID/Passwort des AP mit Ihrem Home Wireless Router oder AP verbinden.
- ES** 3 Vuelva a colocar y enchufe el WRE6605 a media distancia entre el router o el AP y la zona sin WiFi donde están los clientes. 4 Los clientes inalámbricos pueden conectarse a su router inalámbrico o AP a través del WRE6605 usando el SSID/contraseña del router o del AP.
- FR** 3 Déplacez et branchez le WRE6605 à mi-chemin entre votre routeur ou AP (Point d'accès) sans fil et la zone morte WiFi où se trouvent les clients sans fil. 4 Les clients sans fil peuvent maintenant se connecter à votre routeur ou AP sans fil domestique via le WRE6605 en utilisant le SSID/mot de passe du routeur ou AP sans fil.
- IT** 3 Riposizionare e collegare il WRE6605 a metà strada tra il router wireless o l'AP e la zona morta WiFi in cui si trovano i client wireless. 4 I client wireless possono ora connettersi al router wireless di casa o all'AP tramite WRE6605 utilizzando il router wireless o l'SSID/Password dell'AP.
- RU** 3 Переместите и подключите WRE6605 посередине между беспроводным маршрутизатором или точкой доступа и "мертвой" зоной Wi-Fi, где есть беспроводные клиенты. 4 Беспроводные клиенты теперь могут подключаться к домашнему беспроводному маршрутизатору или точке доступа через WRE6605, используя тот же SSID и пароль.
- UA** 3 Перемістити і підключити WRE6605 посередині між бездротовим маршрутизатором або точкою доступу і "мертвою" зоною Wi-Fi, де є бездротові клієнти. 4 Бездротові клієнти тепер можуть підключитися до домашнього бездротового маршрутизатора або точки доступу через WRE6605, використовуючи той же SSID і пароль.

**Support Information**

**North America USA** **EU**  
 ☎ +1 800 255 4101 <https://support.zyxel.eu>  
 ✉ support@zyxel.com

See the User's Guide at [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) for more information, including customer support and safety warnings.

**EU Importer**  
 ZyXel Communications A/S  
 Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark  
<https://www.zyxel.com/dk/da/>  
 Copyright © 2021 ZyXel and/or its affiliates. All Rights Reserved.








**Quick Start Guide**

DANSK | NEDERLANDS | NORSK | SUOMI  
SVENSKA

**Option A Configure with Zyxel Easy Link App**

Use EasyLink to:

- Check online for firmware upgrade.
- Follow a step by step installation guide to set the WRE6605 to Repeater Mode.
- In AP mode, use it to modify the WRE6605's SSID and password.

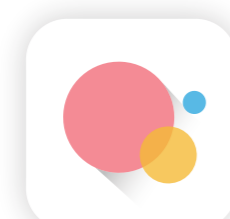


Zyxel Easy Link



**Option B Configure with Smart Push Button**


1

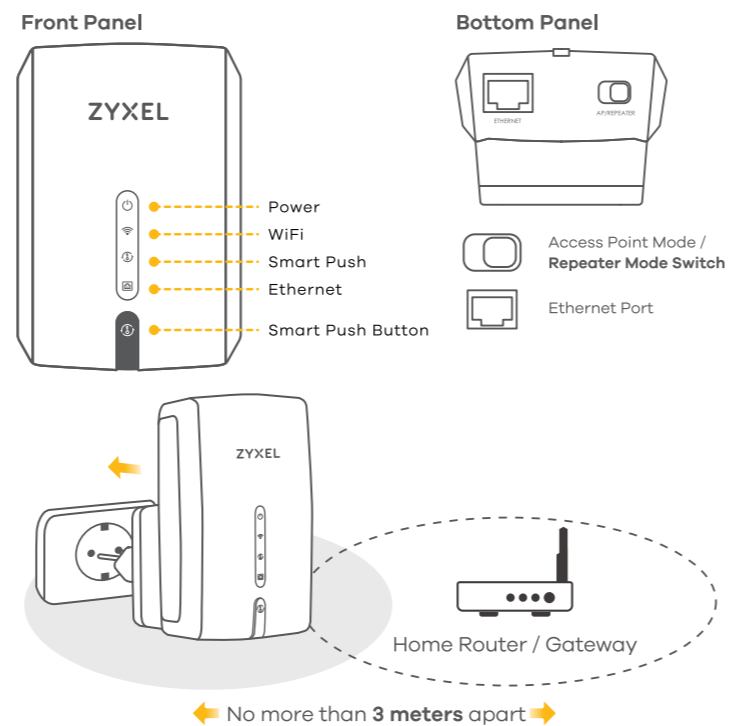

All Ready for installation

Power - ON	Smart Push - Slow Blinking
------------	----------------------------


2

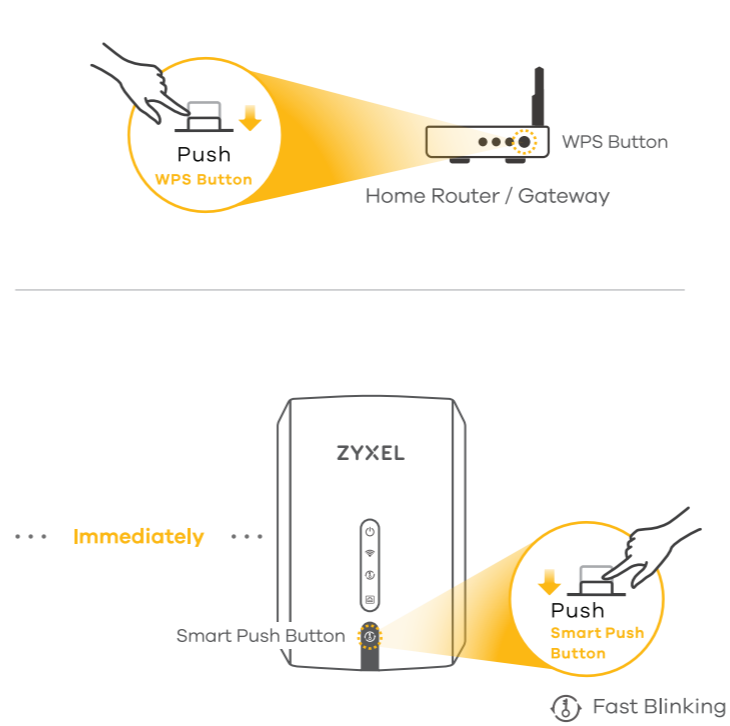

After push Smart Push Button, please wait for 2 mins until LED

WiFi - ON	Smart Push - OFF
-----------	------------------

3 Finding the Ideal Location

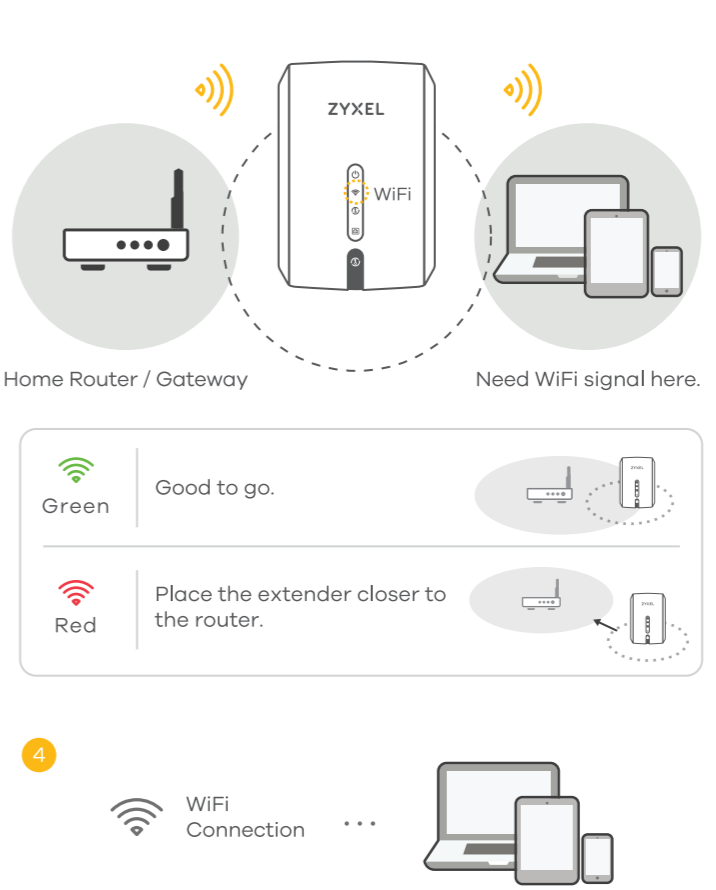

**Troubleshooting**

**I want to reset the WRE6605 to its factory default settings.**

- Make sure the Power LED is on. Press the Smart Push Button for more than 10 seconds.
- Release the Smart Push Button, the Power LED begins to blink. The WRE6605 reloads factory-default settings and begins to reboot. Once the reboot is complete, the Power LED will turn on, and the Smart Push LED will begin blinking.

**I cannot connect to the Internet via the WRE6605 in Repeater Mode.**

- Try to connect directly to the wireless router or AP. If you can access the Internet, make sure the WiFi LED is on, indicating the WRE6605 has associated with the wireless router or AP. If the WiFi LED is off, try associating the WRE6605 and your wireless router or AP again.
- Make sure the wireless settings you are using to connect to the WRE6605 are the same as the settings in your wireless router or AP.

**My Internet is slow or intermittent via the WRE6605 in Repeater Mode.**

- Check the WRE6605 signal strength connection to the wireless router or AP. If your Internet is slow or the WiFi LED is red, try moving the WRE6605 closer to the AP, and check the WiFi LED again.

**I want to reinstall the WRE6605 or modify its configuration settings.**

- Reset the WRE6605 to its factory-default settings.

**Warranty Card**

Thank you for purchasing a Zyxel product. Zyxel has a reputation for delivering high quality, high performance products and services to our customers. We recommend that you now visit the Zyxel website and register your product online. This will mean you can receive the latest firmware, drivers and product related information. If you still have further questions or enquiries related to the product, please contact our subsidiaries worldwide. Please note that warranty terms may vary by region. Full detailed information is available on our website, here: [http://www.zyxel.com/support/warranty\\_information.shtml](http://www.zyxel.com/support/warranty_information.shtml)

**Purchase Information**

Zyxel Product Name: \_\_\_\_\_

Hardware Serial Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

(In certain countries, the warranty will be validated with seller's signature and stamp):



- DK** Hent Easy Link-appen til at konfigurere WRE6605 for at udvide dit trådløse netværk eller brug AP-tilstanden. **Bemærk:** Hvis din trådløse router eller dit AP ikke understøtter WPS, brug Easy Link-appen eller Web Configurator (se Brugervejledningen).
- NL** Easy Link app downloaden om de WRE6605 te configureren om jouw draadloze netwerk uit te breiden of je kunt een AP modus gebruiken. **Opmerking:** Als jouw draadloze router of AP WPS niet ondersteunt, gebruik dan de Easy Link app of de Web Configurator (zie Gebruikershandleiding).
- NO** Kan du laste ned Easy Link-appen for å konfigurere WRE6605 slik at det trådløse nettverket utvides eller bruke **tilgangspunktmodus** (AP). **Merk:** Hvis den trådløse ruteren eller det trådløse tilgangspunktet ikke støtter WPS, bruker du Easy Link-appen eller webkonfiguratoren (se brukerhåndboken).
- FI** Voit ladata Easy Link -sovelluksen ja määrittää WRE6605:n laajentamaan langatonta verkkoa tai **toimimaan tukiasematilassa**. **Huomautus:** jos langaton reititin tai tukiasema ei tue WPS-toimintoa, voit käyttää Easy Link -sovellusta tai Web Configurator -toimintoa (katso käyttöopas).
- SE** Ladda ned Easy Link-appen för att konfigurera WRE6605 för att utöka ditt trådlösa nätverk eller använda **AP-läget**. **Obs!** Om din trådlösa router eller AP inte stöder WPS, använd Easy Link-appen eller webbkonfiguratoren (se bruksanvisningen).

- DK** 1 Kontroller, at WRE6605 er indstillet til **Repeater**-tilstand. Tilslut WRE6605 til en stikkontakt.
- NL** 1 Zorg ervoor dat de WRE6605 ingesteld staat op de **Repeater** modus. Sluit de WRE6605 aan op een stopcontact.
- NO** 1 Sørg for at WRE6605 er satt til **Repeater**-modus. Koble WRE6605 til en stikkontakt.
- FI** 1 Varmista, että WRE6605 on asetettu **Repeater** (toistintilaan). Kytke WRE6605 sähköpistokkeeseen.
- SE** 1 Se till att WRE6605 är inställd på **Repeater**-läge. Anslut WRE6605 till ett eluttag.

- DK** 2 Tryk på WPS-knappen på din trådløse router. Tryk på Smart-trykknappen på WRE6605 i 2 sekunder inden for 2 minutter. WiFi-LED'en lyser grønt, hvilket viser, at WRE6605 nu er koblet til din trådløse router.
- NL** 2 Druk op de WPS-knop op jouw draadloze router. Druk binnen 2 minuten gedurende 2 seconden op de Smart Push Button van de WRE6605. De WiFi LED wordt groen en toont dat de WRE6605 succesvol verbonden is met jouw draadloze router.
- NO** 2 Trykk på WPS-knappen på den trådløse ruteren. Innen 2 minutter trykker du på WRE6605 smarttrykknappen i 2 sekunder. WiFi-lampen begynner å lyse grønt for å vise at WRE6605 er knyttet til den trådløse ruteren.
- FI** 2 Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta. Paina kahden minuutin kuluessa WRE6605:n Smart Push Button -painiketta kahden sekunnin ajan. WiFi-merkkivalo palaa vihreänä, kun WRE6605 on yhdistetty langattomaan reitittimeen ja yhteys toimii.
- SE** 2 Tryck på den trådlösa routerns WPS-knapp. Inom 2 minuter, tryck på WRE6605:s Smarttryckknapp i 2 sekunder. Wifi-lampans lyser grön för att visa att WRE6605 har anslutits till din trådlösa router.

- DK** 3 Omplacér og tilslut WRE6605 midt mellem din trådløse router eller dit AP og det døde WiFi-område, hvor den trådløse klient befinder sig.
- NL** 3 Verplaats en plug de WRE6605 in halverwege tussen jouw draadloze router of AP en de dode WiFi zone waar de draadloze clients zijn.
- NO** 3 Flytt og plugg inn WRE6605 midt mellom den trådløse ruteren eller tilgangspunktet og WiFi-dødsonen hvor de trådløse klientene er.
- FI** 3 Siirrä WRE6605 langattoman reitittimen tai tukiaseman ja WiFi-verkon katvealueen, jossa haluat käyttää langattomia laitteita, puolivälillä.
- SE** 3 Flytta och anslut WRE6605 halvvägs mellan din trådlösa router eller AP och wifi-dödzonen där trådlösa klienter finns.

**Support Information**

EU  
<https://support.zyxel.eu>

See the User's Guide at [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) for more information, including customer support and safety warnings.

**EU Importer**  
Zyxel Communications A/S  
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark  
<https://www.zyxel.com/dk/da/>






**Quick Start Guide**

ČEŠTINA | MAGYAR | POLSKI | ROMÂNĂ  
SLOVENČINA


**Option A Configure with Zyxel Easy Link App**

**Use EasyLink to:**

- Check online for firmware upgrade.
- Follow a step by step installation guide to set the WRE6605 to Repeater Mode.
- In AP mode, use it to modify the WRE6605's SSID and password.

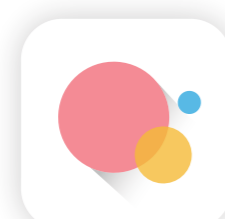


Zyxel Easy Link

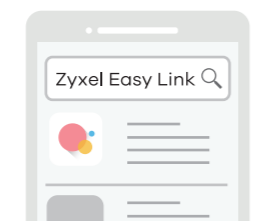


**Option B Configure with Smart Push Button**


1

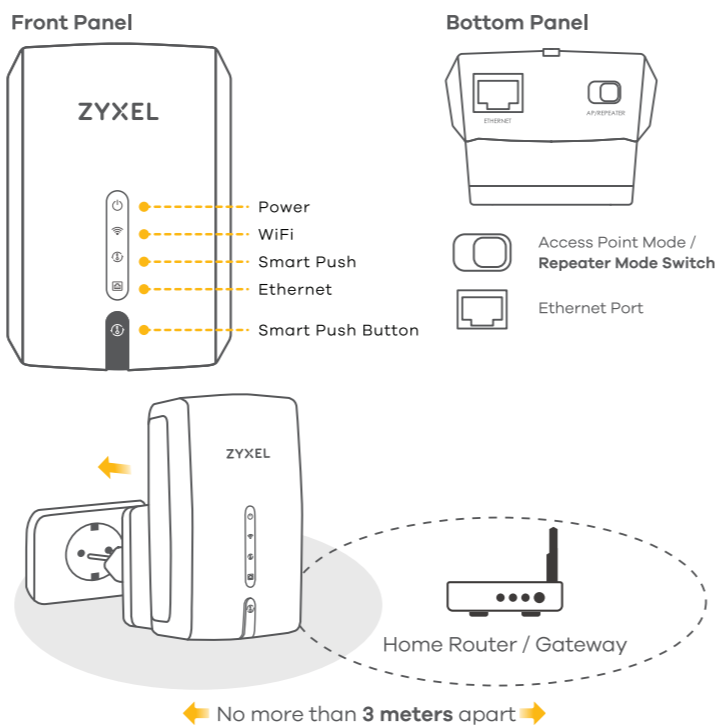

All Ready for installation

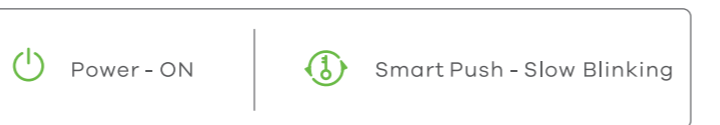


2

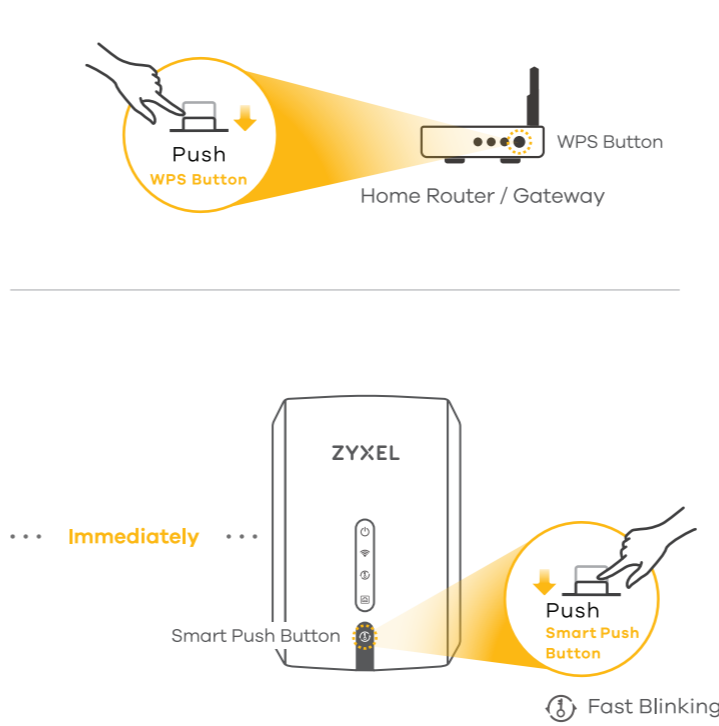


After push Smart Push Button, please wait for 2 mins until LED



**3 Finding the Ideal Location**

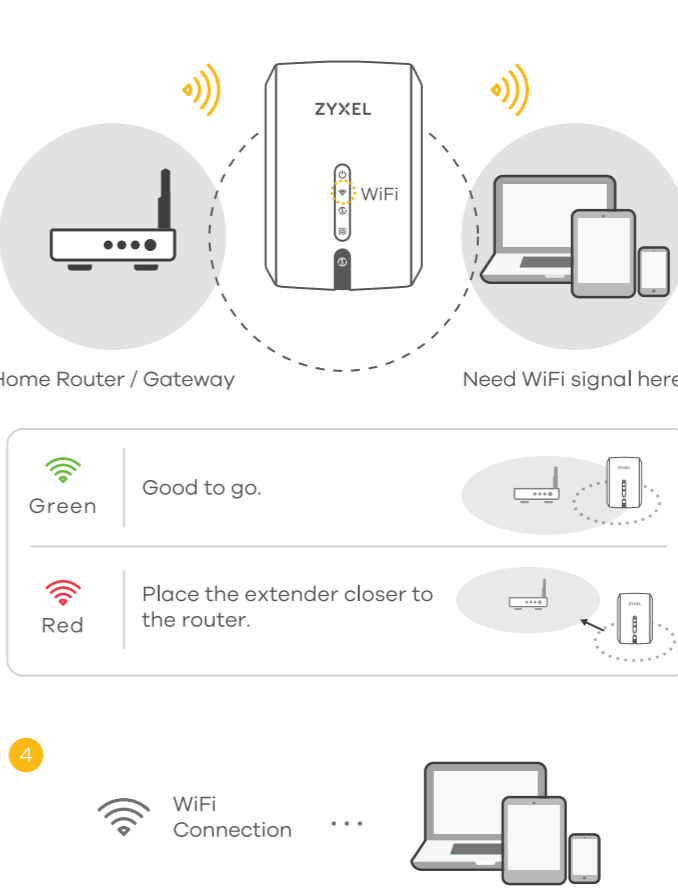

4

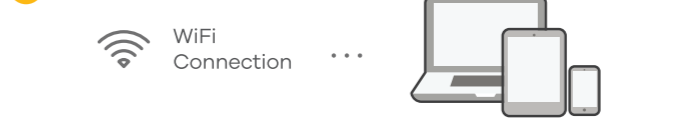

**Troubleshooting**

**I want to reset the WRE6605 to its factory default settings.**

- Make sure the Power LED is on. Press the Smart Push Button for more than 10 seconds.
- Release the Smart Push Button, the Power LED begins to blink. The WRE6605 reloads factory-default settings and begins to reboot. Once the reboot is complete, the Power LED will turn on, and the Smart Push LED will begin blinking.

**I cannot connect to the Internet via the WRE6605 in Repeater Mode.**

- Try to connect directly to the wireless router or AP. If you can access the Internet, make sure the WiFi LED is on, indicating the WRE6605 has associated with the wireless router or AP. If the WiFi LED is off, try associating the WRE6605 and your wireless router or AP again.
- Make sure the wireless settings you are using to connect to the WRE6605 are the same as the settings in your wireless router or AP.

**My Internet is slow or intermittent via the WRE6605 in Repeater Mode.**

- Check the WRE6605 signal strength connection to the wireless router or AP. If your Internet is slow or the WiFi LED is red, try moving the WRE6605 closer to the AP, and check the WiFi LED again.

**I want to reinstall the WRE6605 or modify its configuration settings.**

- Reset the WRE6605 to its factory-default settings.

**Warranty Card**

Thank you for purchasing a Zyxel product. Zyxel has a reputation for delivering high quality, high performance products and services to our customers. We recommend that you now visit the Zyxel website and register your product online. This will mean you can receive the latest firmware, drivers and product related information. If you still have further questions or enquiries related to the product, please contact our subsidiaries worldwide. Please note that warranty terms may vary by region. Full detailed information is available on our website, here: [http://www.zyxel.com/support/warranty\\_information.shtml](http://www.zyxel.com/support/warranty_information.shtml)

**Purchase Information**

Zyxel Product Name:

Hardware Serial Number:

Date of Purchase:

(In certain countries, the warranty will be validated with seller's signature and stamp):



- CZ** Stáhněte aplikaci Easy Link a nakonfigurujte zařízení WRE6605, aby rozšířilo vaši bezdrátovou síť, nebo použijte režim **AP** (přístupový bod).  
**Pozn.:** Pokud váš bezdrátový router nebo AP nepodporují technologii WPS, použijte aplikaci Easy Link nebo webový konfigurator (viz uživatelská příručka).
- HU** Ha letölti az Easy Link alkalmazást a WRE6605 beállításához, és így bővíti hálózatát, vagy a **hozzáférési pont** üzemmódot használja.  
**Megjegyzés:** ha vezeték nélküli útválasztója vagy hozzáférési pontja nem támogatja a WPS-t, használja az Easy Link alkalmazást vagy a Web Configurator (lásdKezelési útmutató) felületet.
- PL** Pobierz aplikację Easy Link, aby skonfigurować urządzenie WRE6605 na rozszerzenie sieci bezprzewodowej lub używanie trybu **AP**.  
**Uwaga:** Jeżeli router bezprzewodowy lub AP nie obsługują funkcji WPS, użyj aplikacji Easy Link lub konfiguratora sieciowego (zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika).
- RO** Descărcati aplicația Easy Link pentru a configura WRE6605 în scopul extinderii rețelei dumneavoastră de domiciliu fără fir sau pentru a utiliza modul **AP**.  
**Notă:** Dacă routerul sau AP-ul fără fir nu acceptă WPS, utilizați aplicația Easy Link sau Web Configurator (a se vedea ghidul utilizatorului).
- SK** Taktiež stiahnuť aplikáciu Easy Link a nakonfigurovať zariadenie WRE6605 na rozšírenie bezdrôtovej siete alebo používanie režimu **AP**.  
**Poznámka:** ak váš smerovac bezdrôtovej siete alebo prístupový bod nepodporuje funkciu WPS, použite aplikáciu Easy Link alebo Web Configurator (Webový nástroj na konfiguráciu) (pozrite si návod a obsluhu).

- CZ** 1 Zkontrolujte, zda je zařízení WRE6605 nastaveno do režimu **Repeater**. Zapojte zařízení WRE6605 do sítě zásuvky.
- HU** 1 Ellenőrizze, hogy a WRE6605 **Repeater** (jelismételő). Csatlakoztassa a WRE6605 készüléket egy elektromos csatlakozóhoz.
- PL** 1 Upewnij się, czy urządzenie WRE6605 pracuje w trybie **Repeater** (Repetytor). Podłącz urządzenie WRE6605 do gniazda zasilania.
- RO** 1 Asigurați-vă ca WRE6605 este setat pe modul **Repeater** (Repetitor).
- SK** 1 Zariadenie WRE6605 nastavte do režimu **Repeater**. Zariadenie WRE6605 pripojte k zásuvke napájania.

- CZ** 2 Na bezdrátovém routeru stisknete tlačítko WPS. Do 2 minut stisknete tlačítko Smart Push na zařízení WRE6605 a na 2 sekundy je podržte. Rozsvítí se ukazatel WiFi LED, který potvrzuje úspěšné připojení zařízení WRE6605 k bezdrátovému routeru.
- HU** 2 Nyomja meg a vezeték nélküli útválasztó WPS gombját. 2 percen belül nyomja meg a WRE6605 Smart Push nyomógombját, és tartsa nyomva 2 másodpercig. A WiFi LED zöldre vált, hogy jelezze, a WRE6605 sikeresen kapcsolódott vezeték nélküli útválasztójához.
- PL** 2 Nacisnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym. W przeciągu 2 minut nacisnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk Smart Push na urządzeniu WRE6605. Dioda LED okraszająca status WiFi zmieni kolor na zielony, co będzie oznaczać, że urządzenie WRE6605 nawiązało pomyślnie łączność z routerem bezprzewodowym.
- RO** 2 Apasați butonul WPS de pe routerul fara fir. Într-un interval de 2 minute, apasați butonul inteligent al WRE6605 timp de 2 secunde. The LED-ul WiFi se aprinde verde pentru a arata ca WRE6605 s-a conectat cu succes la routerul dumneavoastra fara fir.
- SK** 2 Na smerovaci bezdrôtovej siete stlačte tlačidlo WPS. Do 2 minút stlačte na zariadení WRE6605 na 2 sekundy tlačidlo Smart. LED indikátor siete WiFi sa rozsvieti na zeleno, čo znamená, že zariadenie WRE6605 sa úspešne pripojilo k smerovacu bezdrôtovej siete.

- CZ** 3 Umístete a zapojte zařízení WRE6605 uprostřed vzdálenosti mezi bezdrátovým routerem nebo AP (přístupovým bodem) a zónou bez WiFi signálu, kde se nachází bezdrátový klienti.
- HU** 3 Helyezze át a WRE6605 készüléket úgy, hogy az félúton legyen vezetékes útválasztója vagy hozzáférési pontja és a WiFi hálózata közt, ahol vezeték nélküli kliensei találhatóak.
- PL** 3 Przenies w inne miejsce i podłącz urządzenie WRE6605 w połowie odległości pomiędzy routerem bezprzewodowym lub AP a strefa martwa WiFi, w której znajdują się klienci bezprzewodowi.
- RO** 3 Reamplasați i introduceți în priză WRE6605 la jumătatea distanței între routerul sau AP-ul dumneavoastră fara fir i zona neacoperită de WiFi în care se află clienții fara fir.
- SK** 3 Zariadenie WRE6605 premiestnite a zapojte, uprostred medzi smerovacom bezdrôtovej siete alebo prístupovým bodom a mrtvou zónou WiFi siete, kde sú klientske bezdrôtové zariadenia.
- CZ** 4 Bezdrtový klienti se nyní mohou pripojit k domácímu bezdrátovému routeru nebo přístupovému bodu přes zařízení WRE6605 pomocí SSID/hesla bezdrátového routeru nebo přístupového bodu.
- HU** 4 A vezeték nélküli kliensek most már a WRE6605 készüléken keresztül tudnak az otthoni vezeték nélküli hálózathoz vagy hozzáférési ponthoz csatlakozni a vezeték nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont SSID/Jelszó kombinációjával.
- PL** 4 Klienci bezprzewodowi mogą teraz łączyć się z Twoim domowym routerem bezprzewodowym lub AP poprzez urządzenie WRE6605 przy użyciu hasła/identyfikatora SSID routera bezprzewodowego lub AP.
- RO** 4 Clienții fara fir se vor putea conecta acum la routerul sau la AP-ul fara fir prin intermediul WRE6605 folosind SSID-ul/pa rola routerului sau AP-ului fara fir.
- SK** 4 Klientske bezdrôtové zariadenia sa teraz môžu pripájať k vášmu domácomu smerovacu bezdrôtovej siete alebo prístupovému bodu cez zariadenie WRE6605 s využitím identifikátora SSID alebo hesla vášho smerovaca bezdrôtovej siete/prístupového bodu.

**Support Information**

**EU**  
<https://support.zyxel.eu>

See the User's Guide at [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) for more information, including customer support and safety warnings.

**EU Importer**  
Zyxel Communications A/S  
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark  
<https://www.zyxel.com/dk/da/>








**Quick Start Guide**

SLOVENŠČINA | TÜRKÇE | БЪЛГАРСКИ | ไทยไทย  
繁體中文

**Option A Configure with ZyXel Easy Link App**

**Use EasyLink to:**

- Check online for firmware upgrade.
- Follow a step by step installation guide to set the WRE6605 to Repeater Mode.
- In AP mode, use it to modify the WRE6605's SSID and password.

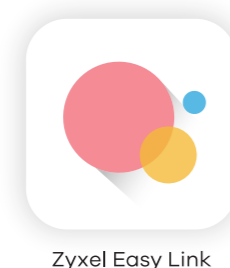


ZyXel Easy Link





**Option B Configure with Smart Push Button**

1

**Front Panel**

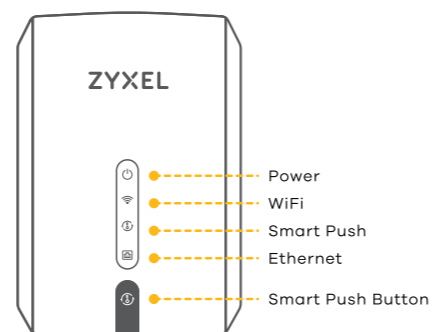


**Bottom Panel**

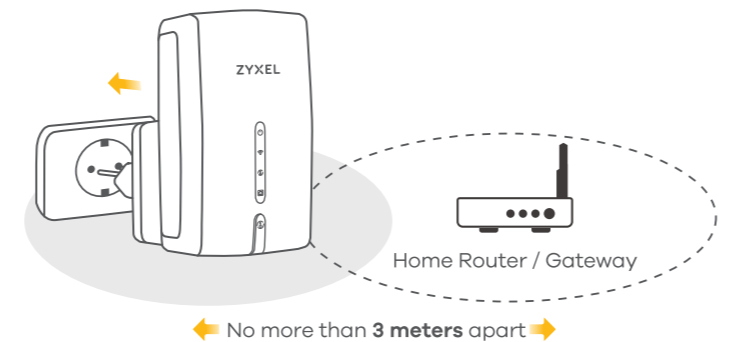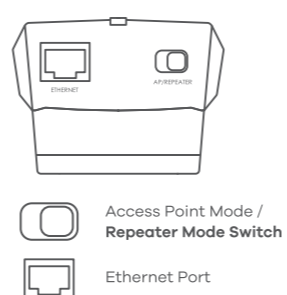

All Ready for installation





2

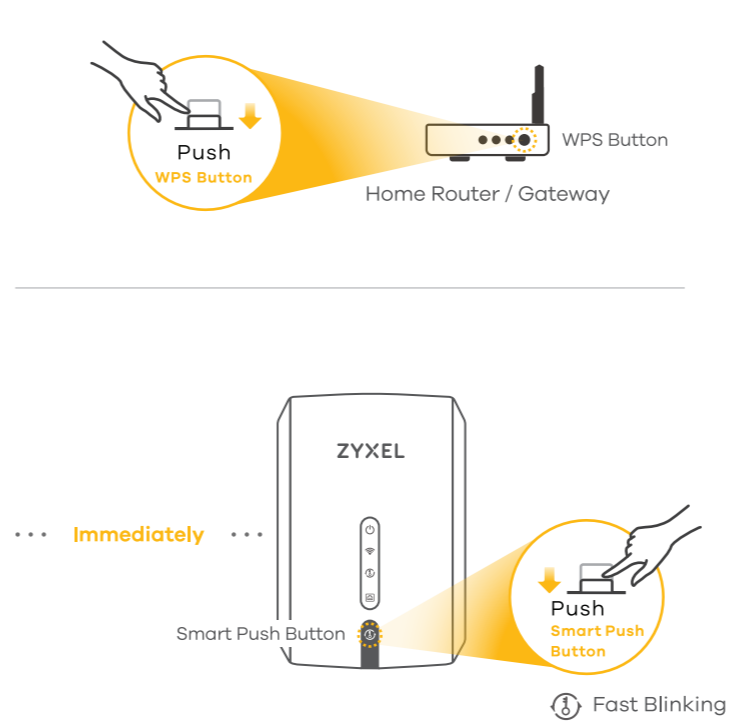

After push Smart Push Button, please wait for 2 mins until LED



**3 Finding the Ideal Location**

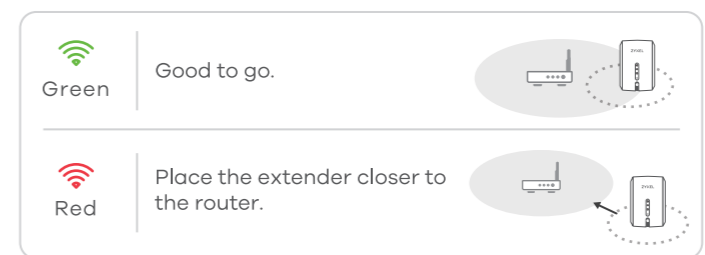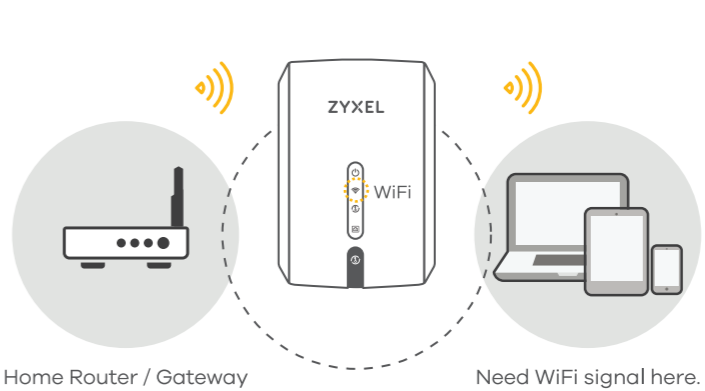

4



**Troubleshooting**

**I want to reset the WRE6605 to its factory default settings.**

- Make sure the Power LED is on. Press the Smart Push Button for more than 10 seconds.
- Release the Smart Push Button, the Power LED begins to blink. The WRE6605 reloads factory-default settings and begins to reboot. Once the reboot is complete, the Power LED will turn on, and the Smart Push LED will begin blinking.

**I cannot connect to the Internet via the WRE6605 in Repeater Mode.**

- Try to connect directly to the wireless router or AP. If you can access the Internet, make sure the WiFi LED is on, indicating the WRE6605 has associated with the wireless router or AP. If the WiFi LED is off, try associating the WRE6605 and your wireless router or AP again.
- Make sure the wireless settings you are using to connect to the WRE6605 are the same as the settings in your wireless router or AP.

**My Internet is slow or intermittent via the WRE6605 in Repeater Mode.**

- Check the WRE6605 signal strength connection to the wireless router or AP. If your Internet is slow or the WiFi LED is red, try moving the WRE6605 closer to the AP, and check the WiFi LED again.

**I want to reinstall the WRE6605 or modify its configuration settings.**

- Reset the WRE6605 to its factory-default settings.

**Warranty Card**

Thank you for purchasing a ZyXel product. ZyXel has a reputation for delivering high quality, high performance products and services to our customers. We recommend that you now visit the ZyXel website and register your product online. This will mean you can receive the latest firmware, drivers and product related information. If you still have further questions or enquiries related to the product, please contact our subsidiaries worldwide. Please note that warranty terms may vary by region. Full detailed information is available on our website, here: [http://www.zyxel.com/support/warranty\\_information.shtml](http://www.zyxel.com/support/warranty_information.shtml)

**Purchase Information**

ZyXel Product Name: \_\_\_\_\_

Hardware Serial Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

(In certain countries, the warranty will be validated with seller's signature and stamp):

SI

Namesto tega prenesite aplikacijo Easy Link za konfiguracijo naprave WRE6605, s čimer razširite vaše brezžično omrežje, ali uporabite način AP. **Opomba:** Če vaš brezžični usmerjevalnik ali AP ne podpira WPS, uporabite aplikacijo Easy Link ali spletni konfigurator (glejte navodila za uporabo).

TR

Kablosuz ağınızı genişletmek veya **Erisim Noktası** modunu kullanmak amacıyla WRE6605 aygıtını yapılandırmak için Easy Link uygulamasını indirin. **Not:** Kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanız WPS desteklemiyorsa Easy Link uygulamasını ya da Web Yapılandırıcıyı kullanın (Kullanım Kılavuzuna bakın).

BG

изтеглете приложението Easy Link, за да конфигурирате WRE6605 за разширение на Вашата безжична мрежа или да използвате режим AP. **Забележка:** Ако Вашия безжичен рутер или AP не поддържа WPS, използвайте приложението Easy Link или Web Configurator (вижте Ръководството за потребителя).

TH

ดาวน์โหลดแอป Easy Link เพื่อกำหนดค่า WRE6605 เพื่อขยายเครือข่ายไร้สายของคุณหรือใช้โหมด AP **หมายเหตุ:** หากเราเตอร์ไร้สายหรือ AP ไม่รองรับ WPS ให้ใช้แอป Easy Link หรือ Web Configurator (ดูคู่มือผู้ใช้)

繁体中文

下載 Easy Link 應用程式，設定 WRE6605，以擴充無線網路或使用 AP 模式。  
**注意：**如果您的無線路由器或 AP 不支援 WPS，請使用 Easy Link 應用程式或網頁設定介面（請參閱《使用手冊》）。

SI

Prepricajte se, da je naprava WRE6605 nastavljena na način **Repeater** (Obnavljalnik). Napravo WRE6605 priključite v vtičnico.

TR

WRE6605 aygıtının **Repeater** (Yineleyici) moduna ayarlandığından emin olun. WRE6605 aygıtını bir prize bağlayın.

BG

Уверете се, че WRE6605 е настроен в режим **Repeater** (Ретранслатор). Свържете WRE6605 към захранващ контакт.

TH

ตรวจสอบว่า WRE6605 ได้ถูกตั้งค่าเป็นโหมด **Repeater** (อุปกรณ์ทวนสัญญาณ) เชื่อมต่อ WRE6605 เข้ากับเต้าเสียบ

繁体中文

確認 WRE6605 設定為 **Repeater** 模式。將 WRE6605 接入電源插座。

SI

Pritisnite gumb WPS na vašem brezžičnem usmerjevalniku. V roku 2 minut za 2 sekundi pritisnite pametni pritiski gumb naprave WRE6605. Lucka LED za WiFi zasveti zeleno, s čimer nakaže, da se je naprava WRE6605 uspešno povezala z vašim brezžičnim usmerjevalnikom.

TR

Kablosuz yönlendiricinizde WPS düğmesine basın. 2 dakika içinde WRE6605 aygıtının Akıllı Düğmesini 2 saniye basılı tutun. WiFi LED'i, WRE6605 aygıtının kablosuz yönlendiricinize başarıyla bağlandığını belirtmek için yeşil renkte yanar.

BG

Натиснете бутон WPS на Вашия безжичен рутер. В рамките на 2 минути, натиснете интелигентния бутон на WRE6605 за 2 секунди. Светодиодът WiFi става зелен, за да покаже, че WRE6605 е свързан успешно към Вашия безжичен рутер.

TH

กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ไร้สายของคุณ ภายใน 2 นาทีให้กดปุ่ม WRE6605 Smart Push 2 วินาที ไฟ WiFi LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อแสดงว่า WRE6605 เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายของคุณสำเร็จแล้ว

繁体中文

請按無線路由器上的 WPS 按鈕。在 2 分鐘內，再按 WRE6605 上的 Smart Push 鍵 2 秒鐘。WiFi LED 指示燈會亮起綠燈，表示 WRE6605 已成功連結至無線路由器。

SI

Premestite in vklopite napravo WRE6605 na sredini med vašim brezžičnim usmerjevalnikom ali AP in mrtvim območjem WiFi, kjer se nahajajo brezžični odjemalci. Brezžični odjemalci so sedaj povezani z vašim domačim brezžičnim usmerjevalnikom ali AP prek naprave WRE6605, in sicer z uporabo brezžičnega usmerjevalnika ali SSID/gesla na AP.

TR

WRE6605 aygıtını yeniden konumlandırıp, kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanız ve kablosuz istemcil erin bulunduğu WiFi ölü bölgesi arasında orta noktada prize takın. Böylece kablosuz istemciler, kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının SSID/Sifre bilgilerini kullanarak WRE6605 aracılığıyla ev kablosuz yönlendiricinize ya da erişim noktanıza bağlanabilir.

BG

Преместете и включете WRE6605 в средата на разстоянието между Вашия безжичен рутер или мъртвата WiFi зона, където се намират Вашите клиенти. Сега безжичните клиенти могат да се свържат към Вашия домашен безжичен рутер или AP чрез WRE6605 като използват SSID/паролата за безжичния рутер или за AP.

TH

ย้ายที่และเสียบปลั๊ก WRE6605 ที่ตรงกลางระหว่างเราเตอร์ไร้สายหรือ AP และพื้นที่ไม่มีสัญญาณ WiFi ที่โดยไม่มีสัญญาณอยู่ โดยที่ไร้สายสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายภายในบ้านหรือ AP ผ่านทาง WRE6605 โดยใช้เราเตอร์ไร้สายหรือ SSID/Password ของ AP.

繁体中文

將 WRE6605 重新放置在無線路由器或 AP 與無線用戶端所在的 WiFi 死區中間的位置，並插入電源。無線用戶端現能透過 WRE6605 使用無線路由器或 AP 的 SSID/密碼連線至您住家的無線路由器。

**Support Information**

**EU, Turkey**

<https://support.zyxel.eu>

**Taiwan**

+ 886 2 2739 9889

[retail@zyxel.com.tw](mailto:retail@zyxel.com.tw)

**Thailand**

+ 66 2831 5315

[support@zyxel.co.th](mailto:support@zyxel.co.th)

See the User's Guide at [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) for more information, including customer support and safety warnings.

**EU Importer**  
ZyXel Communications A/S  
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark  
<https://www.zyxel.com/dk/da/>

Copyright © 2021 ZyXel and/or its affiliates. All Rights Reserved.

